

## Funkstörungen bei Modellbahnanlagen

Alle Märklin-Produkte entsprechen bei Auslieferung den einschlägigen Vorschriften zur Funkentstörung. Verschleiß und/oder mangelhafte Wartung des Materials sowie ein nicht anleitungsgemäßer Betrieb können zu verstärkten Funkstörungen führen.

Zu diesem Themenkomplex ist auf Anforderung ein Merkblatt erhältlich.

Gebr. Märklin & Cie. GmbH  
Postfach 8 60  
D-73008 Göppingen

65 722 R 0793 se  
Printed in Germany  
Imprimé en Allemagne  
Änderungen vorbehalten

**märklin**  
Z

8838

8842

8846

8847

8855











**ACHTUNG!**  
**ATTENTION!**



Wechselstrom


AC  
Courant alternatif

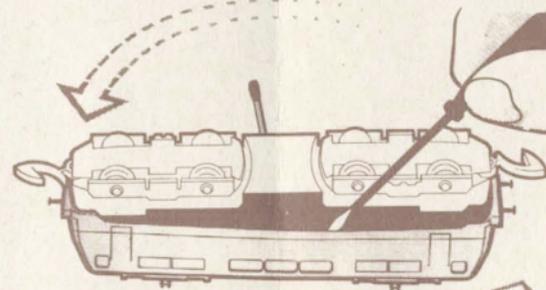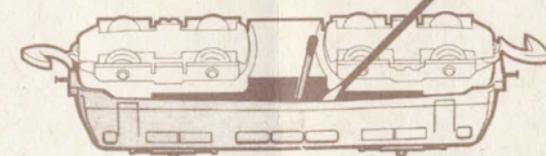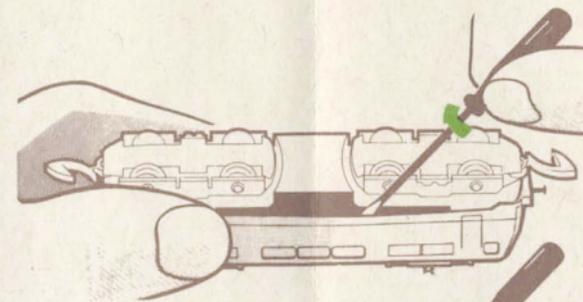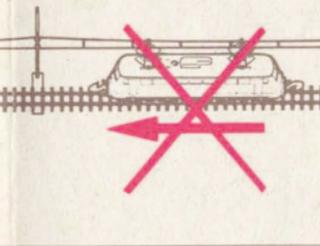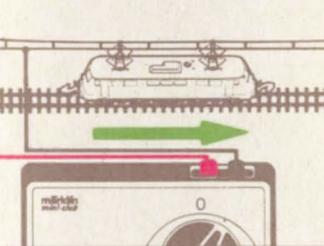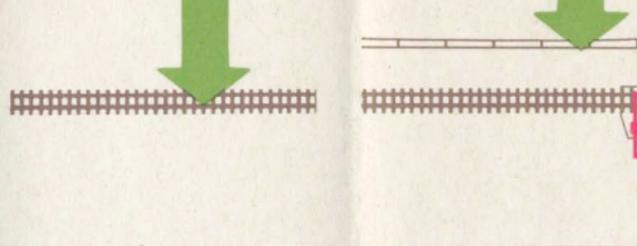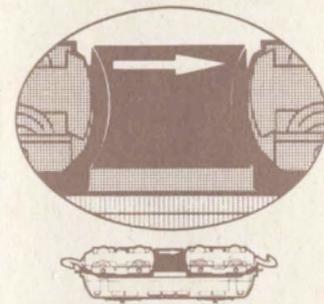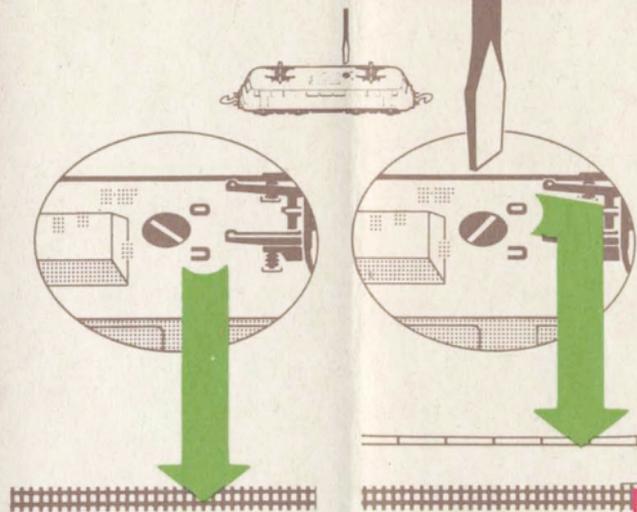

Nach 20 Betriebsstunden  
After 20 h service



1 x

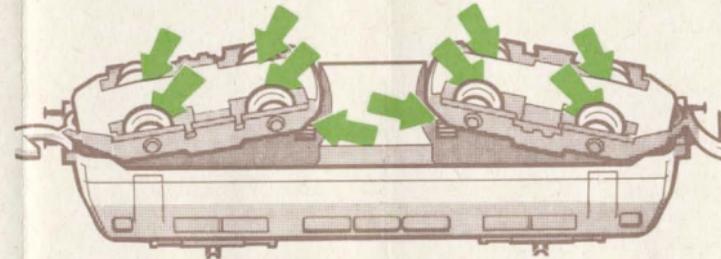

Bei Oberleitungsbetrieb Pfeil beachten!

To operate the catenary system follow the direction indicated by the arrow.

Pour utilisation de la caténaire tenir compte de la flèche.

Bij gebruik van bovenleiding op pijl letten!

Al funcionar con catenaria obsérvese la flecha.

Per esercizio tramite la catenaria osservare la freccia.

Vid kontaktledningsdrift observera pilen.

Ved luftledningsdrift, bemærk pil.



märklin 6701 6727  
6720 6729

Gleichstrom  
DC  
Courant continu

